

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

Nátěr oken lazuroou ADLER

Naše profesionální lazury na nátěr oken a vchodových dveří již zakoupíte i v síti prodejen a na e-shopu BAUHAUS. Přinášíme Vám snadný návod, jak s lazuroou od ADLER snadno a rychle natřít nová dřevěná okna.

Budete potřebovat:

bezbarvou impregnaci Pullex Imprägnier-Grund, ADLER Profi Lazura ze sítě prodejen BAUHAUS nebo ADLER Top-Lasur, ředidlo Adlerol na mytí pomůcek, štětec na syntetické lazury, brusná houbička P120 a P240, maskovací páska, pracovní rukavice a ochranné brýle.

📅 17.02.2025

Použité produkty

Pullex Imprägnier-Grund

Pullex Langzeit-Lasur

Pullex Top-Lasur



Adlerol-Verdüner 7231

Pracovní kroky



Krok 1: Příprava

Vyšroubujte panty a kování, vyjměte těsnění. Sklo oblepte maskovací páskou.



Krok 2: Příprava povrchu

Přebruste rám a křídlo okna brusnou houbičkou P 120 – P150 ve směru po letech dřeva. Zkontrolujte hrany a broušením je zaoblete na malý rádius.



Krok 3: Impregnace


Pro ochranu proti dřevokaznému hmyzu a zajištění ochrany dřevěných oken proti houbám, plísním a zamodráním, natřete dřevo bezbarvým impregnačním základem **Pullex Impragnier-Grund**. Následně nechte schnout cca 12 hodin.



Krok 4: Nátěr barvou

ADLER Profi lazuru nebo ve zvoleném odstínu důkladně rozmíchejte. Poté rovnoměrně natřete štětcem na rám i křídlo okna.

ADLER Profi lazuru můžete také nahradit lazurou **ADLER Top-Lasur**, kterou zakoupíte v síti **partnerských prodejen ADLER** po celé České republice. Produkty není potřeba ředit a jsou připravené k aplikaci.

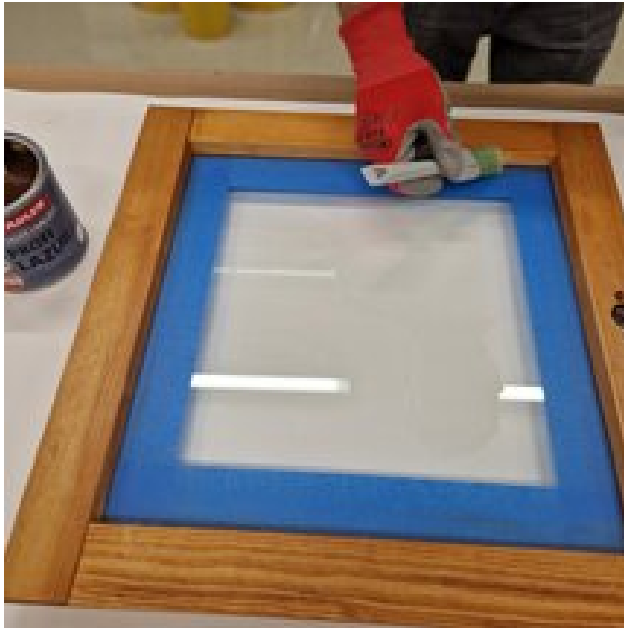

Krok 5: Finální vrstva

Následně nechte schnout cca 12 hodin. V případě potřeby poté mírně přebruste brusnou houbičkou P 240 a očistěte od prachu z broušení.

Poté aplikujte druhou vrstvu **ADLER Profi lazury** (nebo lazury **ADLER Top-Lasur**) ve zvoleném odstínu. Postupujte stejně jako u první vrstvy.



Krok 6: Očištění

Po zaschnutí nátěru odstraňte maskovací pásku a našroubujte zpět panty a kování. A je hotovo!

NÁŠ TIP pro delší životnost štětce:

Namáčejte štětec jen do 1/3 délky. Po ukončení prací jej důkladně vymyjte **ředidlem Adlerol** a vysušte hadříkem nebo vyfoukejte kompresorem.

> [Barvy a lazury na okna od ADLER zakoupíte v našich partnerských prodejnách po celé ČR nebo v síti prodejen a na e-shopu BAUHAUS.](#)<

